

NÉOClip[®] de Néopac

[Concepto](#)[Productos](#)[Crear](#)[Realizaciones](#)[Prensa](#)[Contacto](#)

Sistema de fijación rápido y sencillo para escalonar sus **PLV** y **ccontenedores** de cartón.



NÉOClip[®] permite :

- *Ganar tiempo*
- *Reducir los costes*
- *Endurecer las estructuras*
- *Mejorar la presentación*
- *Facilitar la adaptación*
- *Facilitar la clasificación selectiva*



NÉOClip[®]
de Néopac

Sistema patentado
Marca registrada



6 rue du Tour de Ville - BP 10002 - 80270 AIRAINES - FRANCE - Tél. : +33 (0)3 22 29 40 94 - neopac@orange.fr

NÉOClip[®] de Néopac

Concepto

Productos

Crear

Realizaciones

Prensa

Contacto



Colocación de NÉOClip[®] Serie 100

¡Menos de 3 segundos para instalarlo!



Introduzca la parte alta del NÉOClip[®] en la ventana prevista para ello.






Nuevo montaje NÉOClip[®]



Voltéelo en la posición alta



Bájelo para que se coloque en su posición natural

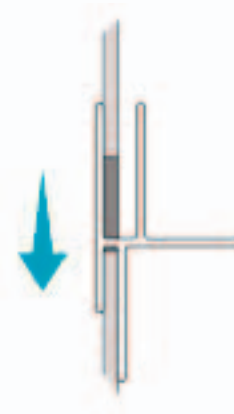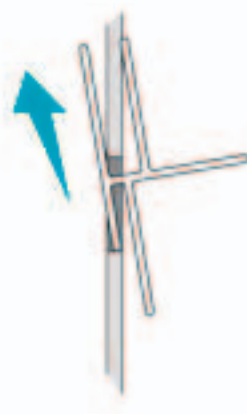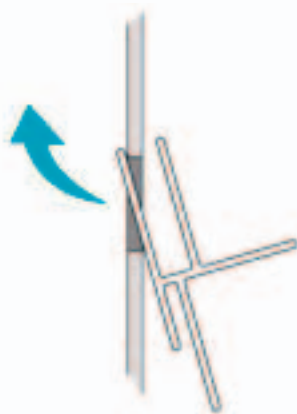

Sistema patentado
Marca registrada

NÉOClip® de Néopac

[Concepto](#)[Productos](#)[Crear](#)[Realizaciones](#)[Prensa](#)[Contacto](#)

NÉOClip® : el contexto

Con una estética totalmente modulable, económico y ecológico, el cartón es, independientemente del estilo, el material básico de sus embalajes y de sus expositores.

Ahora bien, el almacenamiento, el transporte y la presentación de lotes de productos en contenedores rígidos de cartón son problemáticos:

- sus productos vienen colocados a menudo en 2, 3 ó 4 estantes, más o menos perfectamente definidos,
- los estantes de cartón a menudo resultan insuficientes para evitar que el conjunto se hunda durante el transporte, el almacenamiento o la manipulación de los lotes.

Las soluciones ideadas por algunos siguen siendo técnicamente imperfectas, y sobre todo, por tratarse de cartones plegados, a veces incluso con un grosor excesivo, gravan enormemente el coste del embalaje y estropean la presentación.

NÉOClip® aporta una triple respuesta a estos problemas:

- ➔ Endurecimiento del conjunto del contenedor,
- ➔ Importante reducción del coste del embalaje,
- ➔ Presentación simplificada y estética de sus productos.

➔ Lea la continuación: [Conozca las ventajas técnicas del NéoClip](#)



Sistema patentado
Marca registrada

NÉOClip® de Néopac

[Concepto](#)[Productos](#)[Crear](#)[Realizaciones](#)[Prensa](#)[Contacto](#)

Las ventajas técnicas del NéoClip®

NéoClip aporta una amplia variedad de soluciones a los problemas de acondicionamiento, de transporte y de presentación de sus productos. Estos son algunos de los ejemplos...

Contenedores en pisos

- bastan 2, 3 ó 4 grapas para mantener un estante, en los montantes laterales del contenedor,
- La disposición de las ventanas que reciben las grapas es libre, y a partir de un contenedor estándar (por ejemplo 600 x 800) se puede escalonar según la altura exacta de los productos que se deseen presentar o transportar. Gracias a ello, pueden entremezclarse productos de diferentes alturas en un mismo contenedor o en un expositor.

PLV

- NéoClip permite diseñar fácilmente y con la máxima libertad cualquier forma de expositor de cartón (Micro PC, MC, DD y triple), de plástico o de otros materiales,
- Exteriormente visible, u oculto, puede realizarse en el color del contenedor ya que NÉOCLIP se integra en las formas de expositores más exigentes.

Promociones publicitarias

- basta 1 ó 2 clips para colocar y sujetar un frontón publicitario, un expositor o, por ejemplo, una urna destinada a la recogida de cupones publicitarios.



Transportes de productos en suspensión

- El estante puede ser perforado en su parte central para soportar el producto...

Modularidad

- El perfil del NEOCLIP se ajusta a los grosores de sus soportes.
- La longitud del NEOCLIP se ajusta a las necesidades de las cargas que soporta.
- La forma del NÉOCLIP se adapta a las exigencias de los productos que transporta.
- El color del NéoClip puede ser resaltado o puede confundirse con su entorno en una amplia gama de colores.
- La fabricación del NéoClip puede contemplarse en otros materiales.

Lea la continuación: Conozca [las ventajas económicas del NéoClip](#)

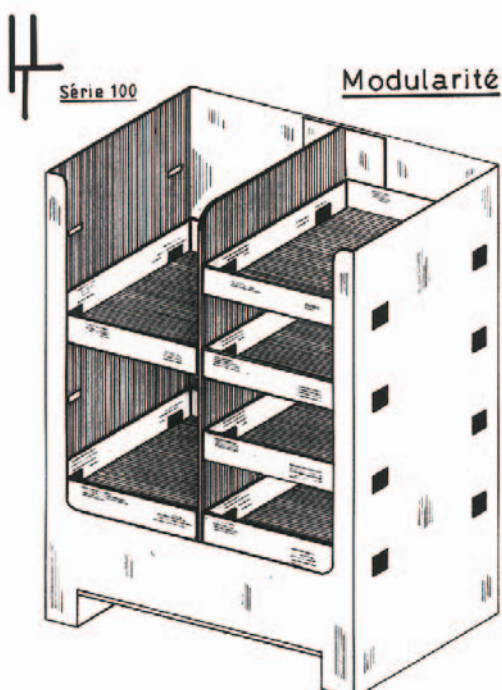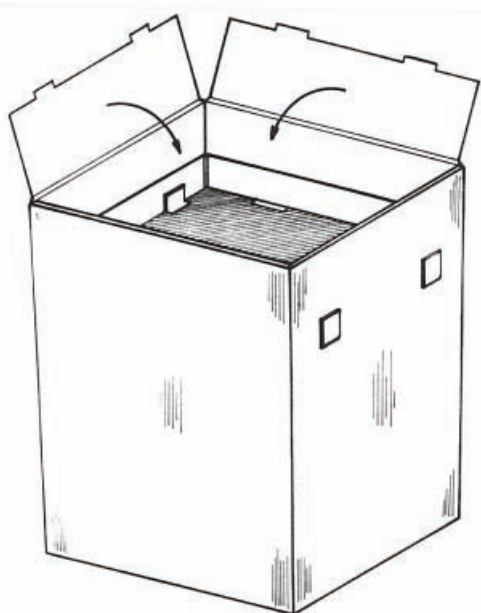

NÉOClip® de Néopac

Concepto

Productos

Crear

Realizaciones

Prensa

Contacto

Las ventajas económicas del NÉOClip®



El uso del NéoClip permite endurecer fácilmente el conjunto del contenedor, y de este modo permite reducir la calidad y la cantidad de cartón utilizado.

Las pruebas realizadas en el L.N.E. (NF H 00-060, programa C, nivel de gravedad 5 E) han demostrado la posibilidad de utilizar una sencilla acanaladura de 40 kg, en lugar de un doble-doble de 30 kg para conseguir un resultado final idéntico.



➔ Sometido a prueba y adaptado a las necesidades de uno de los grandes del sector agroalimentario, NEOCLIP es un accesorio destinado a resolver los problemas de embalaje de una amplia variedad de productos:

- alimentarios,
- de higiene,
- cosméticos,
- artículos de juguetería,
- industriales (piezas sueltas, por ejemplo),
- etc.

Sin NÉOClip®



Con NÉOClip®

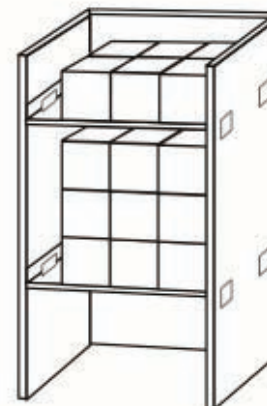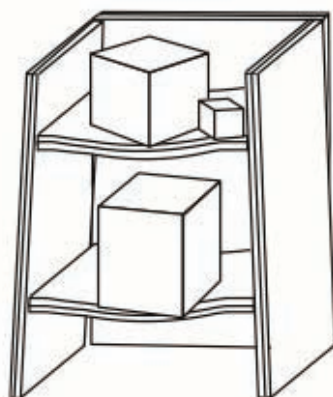

- Hundimiento del conjunto
- Mala presentación... por tanto mala imagen de sus productos y...
- Sus productos se disponen en varios estantes mal definidos.

- Endurecimiento del conjunto del contenedor
- Importante reducción del coste del embalaje
- Colocación mucho más rápida que con cualquier otro sistema de presentación
- Presentación simplificada y estética de sus productos



Sistema patentado
Marca registrada

NÉOClip® de Néopac

Concepto

Productos

Crear


Realizaciones

Prensa

Contacto

NÉOClip® Series 100

Para escalonar fácilmente un contenedor o un PLV

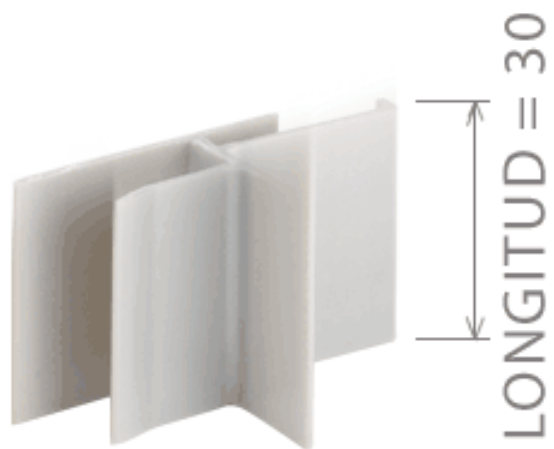


La longitud del NEOCLIP se ajusta a las necesidades de las cargas que soporta.

LONGITUDES (X) +0/-2 en mm - Consúltenos para otras longitudes.

30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	100 mm
-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

Puede resaltarse o confundirse el color del NEOCLIP con su entorno en una amplia gama de colores.

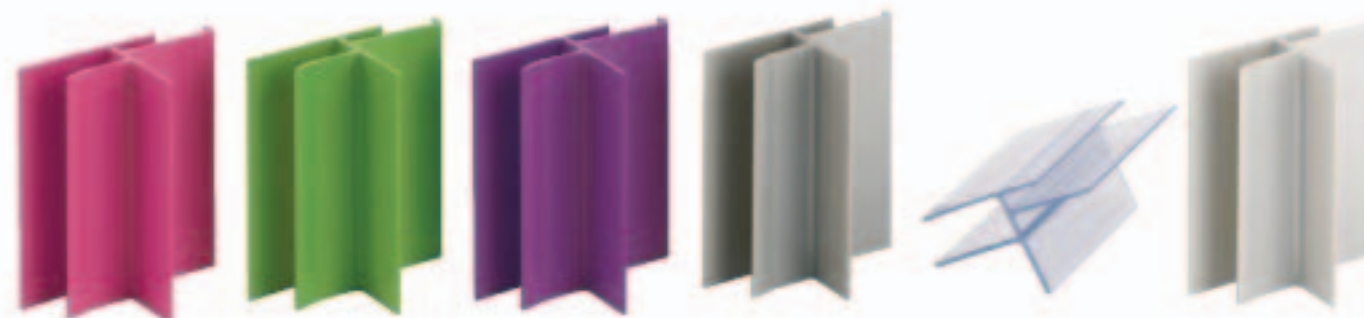


Color estándar:
blanco


Otros colores

El perfil del NEOCLIP se ajusta a los grosores de sus soportes.

100A

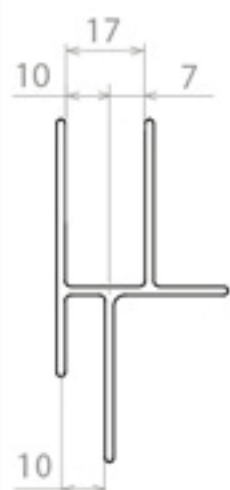

101A

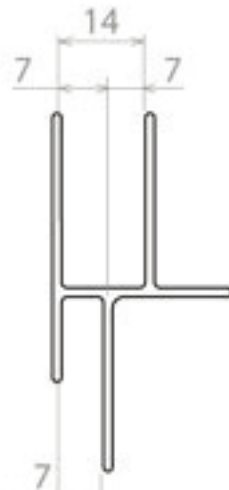


102A




104A




105c

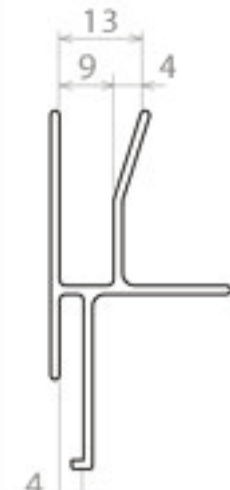


105D

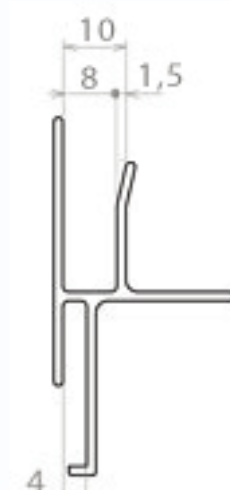

106A

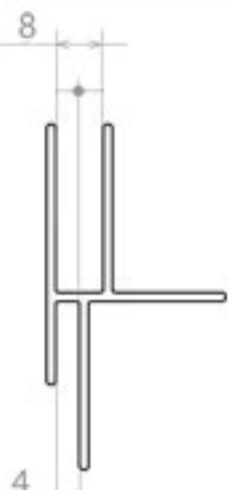

106B

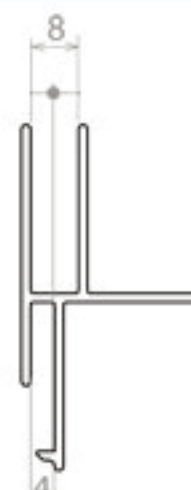

107A



[Esquema de montaje](#)

[Ejemplo de realización](#)


NÉOClip®
de Néopac
Sistema patentado
Marca registrada

NÉOClip® de Néopac

[Concepto](#)[Productos](#)[Crear](#)[Realizaciones](#)[Prensa](#)[Contacto](#)

NÉOClip® Serie 200

Para escalonar fácilmente un contenedor o un PLV
Para dividir el interior de un contenedor mediante un tabique vertical.

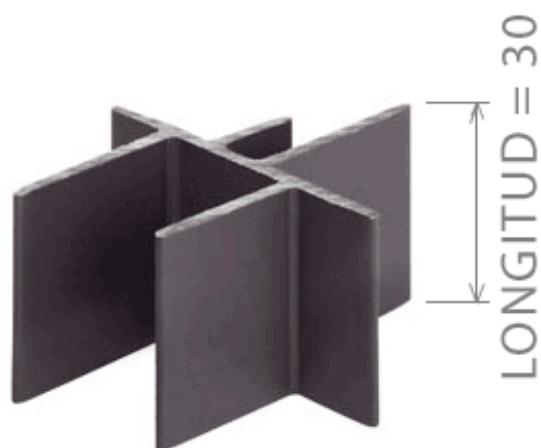

La longitud del NEOCLIP se ajusta a las necesidades de las cargas que soporta.

LONGITUDES (X) +0/-2 en mm - Consúltenos para otras longitudes.

30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	100 mm
-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

Puede resaltarse o confundirse el color del NEOCLIP con su entorno en una amplia gama de colores.



Color estándar:
blanco

Otros colores

El perfil del NEOCLIP se ajusta a los grosores de sus soportes.

200A



[Esquema de montaje](#)

[Ejemplo de realización](#)

NÉOClip® de Néopac

Concepto

Productos

Crear


Realizaciones

Prensa

Contacto

NÉOClip® Serie 300

Con muesca para codal ranurado (adaptado para carga pesada).
Para reforzar fácilmente los estantes o endurecer el contenedor.

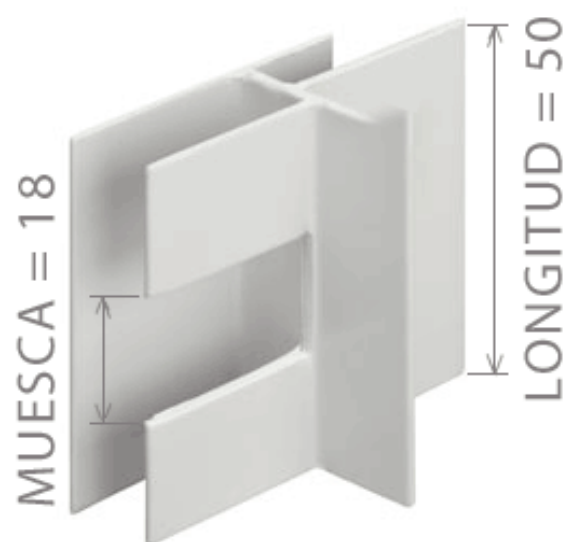

La longitud del NEOCLIP se ajusta a las necesidades de las cargas que soporta.

LONGITUDES (X) +0/-2 en mm - Consúltenos para otras longitudes.

50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	100 mm
-------	-------	-------	-------	--------

ANCHURAS (Y) de las muescas - Consúltenos para otras longitudes

14 mm	18 mm	22 mm
-------	-------	-------

Puede resaltarse o confundirse el color del NEOCLIP con su entorno en una amplia gama de colores.




Color estándar:
blanco


Otros colores

El perfil del NEOCLIP se ajusta a los grosores de sus soportes.


300A

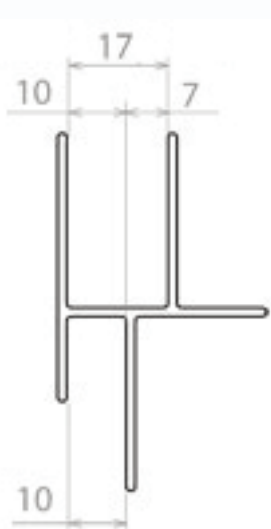

306B

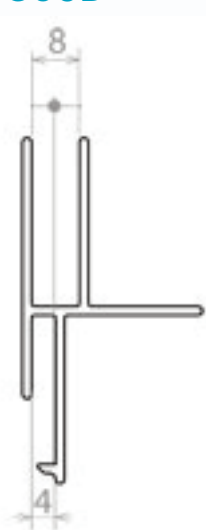

301A

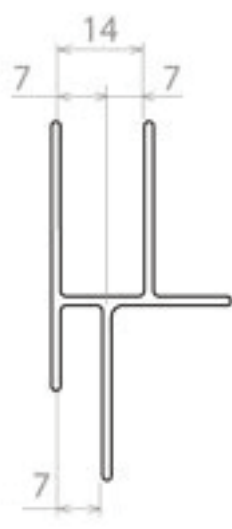

307A




302A




304A



306A

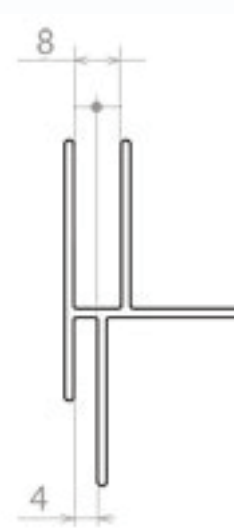

Principio de ensamblaje con codal ranurado

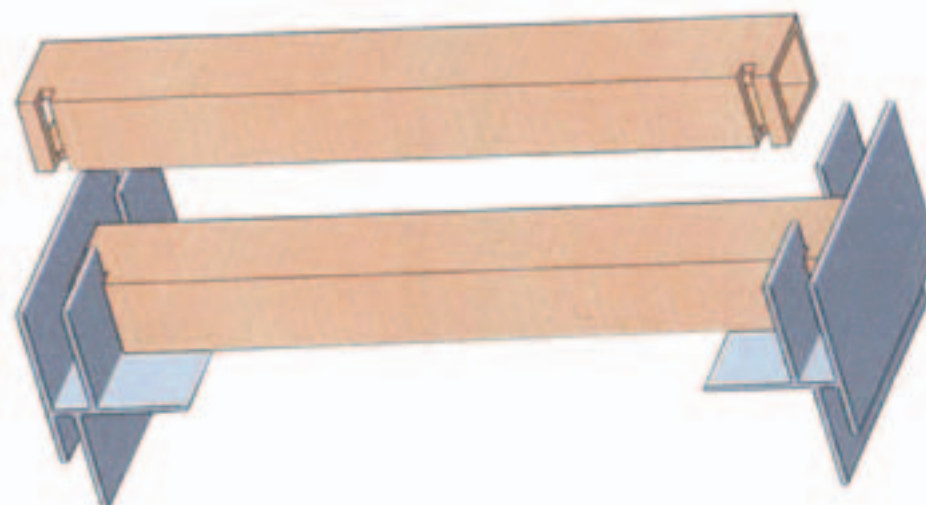

[Esquema de montaje](#)

[Ejemplo de realización](#)

NÉOClip®
de Néopac

Sistema patentado
Marca registrada

NÉOCLIP[®] de Néopac

[Concepto](#)[Productos](#)[Crear](#)[Realizaciones](#)[Prensa](#)[Contacto](#)

NÉOCLIP[®] Serie 400

para la realización de estantes deslizantes

La longitud del NEOCLIP se ajusta a las necesidades de las cargas que soporta.

LONGITUDES (X) +0/-2 en mm - Consúltenos para otras longitudes.

30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	100 mm
-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

Puede resaltarse o confundirse el color del NEOCLIP con su entorno en una amplia gama de colores.



Color estándar:
blanco

Otros colores

El perfil del NEOCLIP se ajusta a los grosores de sus soportes.

402A



[Esquema de montaje](#)

[Ejemplo de realización](#)



Sistema patentado
Marca registrada


NÉOClip® de Néopac

[Concepto](#)[Productos](#)[Crear](#)[Realizaciones](#)[Prensa](#)[Contacto](#)

NÉOClip® Serie 500

Para escalonar fácilmente un contenedor.

Para montar un expositor o una urna

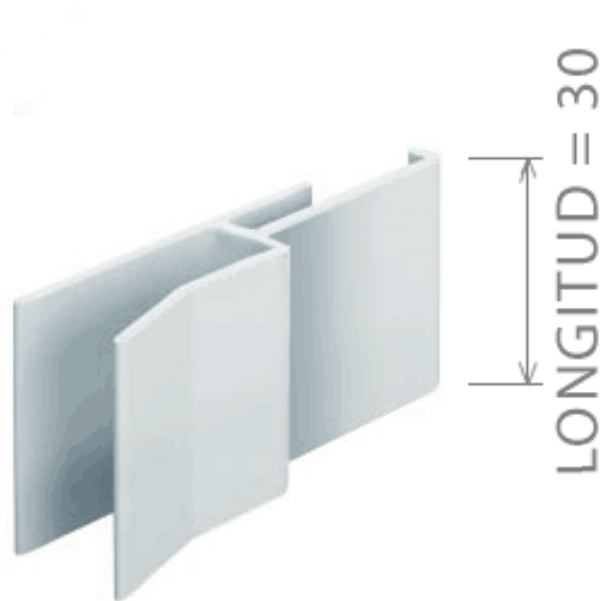

La longitud del NEOCLIP se ajusta a las necesidades de las cargas que soporta.

LONGITUDES (X) +0/-2 en mm - Consúltenos para otras longitudes.

30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	80 mm	100 mm
-------	-------	-------	-------	-------	--------

Puede resaltarse o confundirse el color del NEOCLIP con su entorno en una amplia gama de colores.



Color estándar:
blanco

Otros colores

El perfil del NEOCLIP se ajusta a los grosores de sus soportes.

505C



[Esquema de montaje](#)

[Ejemplo de realización](#)

NÉOClip® de Néopac

[Concepto](#)[Productos](#)[Crear](#)[Realizaciones](#)[Prensa](#)[Contacto](#)

NÉOClip® Serie 600

Con grapa para codal perforado.
Para reforzar fácilmente las estanterías
o endurecer el contenedor

LONGITUD (X) +0/-2 en mm - Ninguna otra longitud.

40 mm

Puede resaltarse o confundirse el color del NEOCLIP con su entorno en una amplia gama de colores.




Color estándar:
blanco


Otros colores

El perfil del NEOCLIP se ajusta a los grosores de sus soportes.

600A

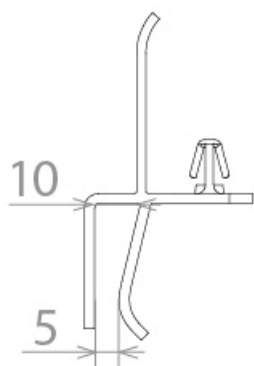

Principio de ensamblaje con codal perforado

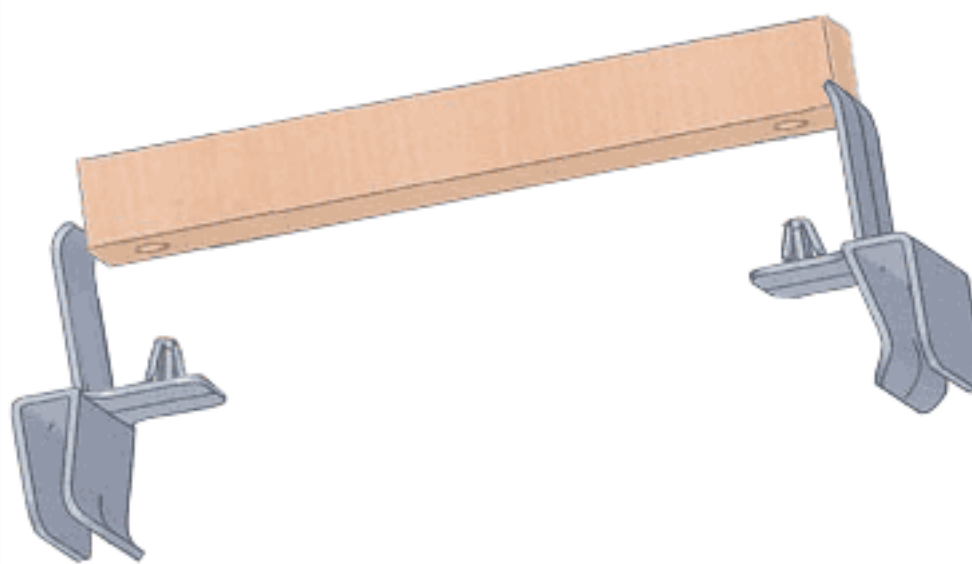

Únicamente utilizable con codales perforados.
Los néoclips y el codal son inseparables tras el grapado.

[Esquema de montaje](#)


[Ejemplo de realización](#)

NÉOCLIP[®] de Néopac

[Concepto](#)[Productos](#)[Crear](#)[Realizaciones](#)[Prensa](#)[Contacto](#)

NÉOCLIP[®] Serie 3200

Para escalar fácilmente un contenedor o un PLV.
Modelo idéntico a la Serie 200 con muesca en labio A.
Para dividir el interior de un contenedor mediante un tabique vertical.

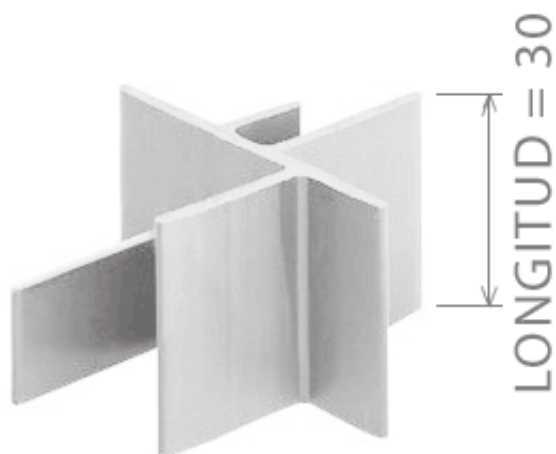


La longitud del NEOCLIP se ajusta a las necesidades de las cargas que soporta.

LONGITUD (X) +0/-2 en mm - Consúltenos para otras longitudes.

30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	100 mm
-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

Puede resaltarse o confundirse el color del NEOCLIP con su entorno en una amplia gama de colores.

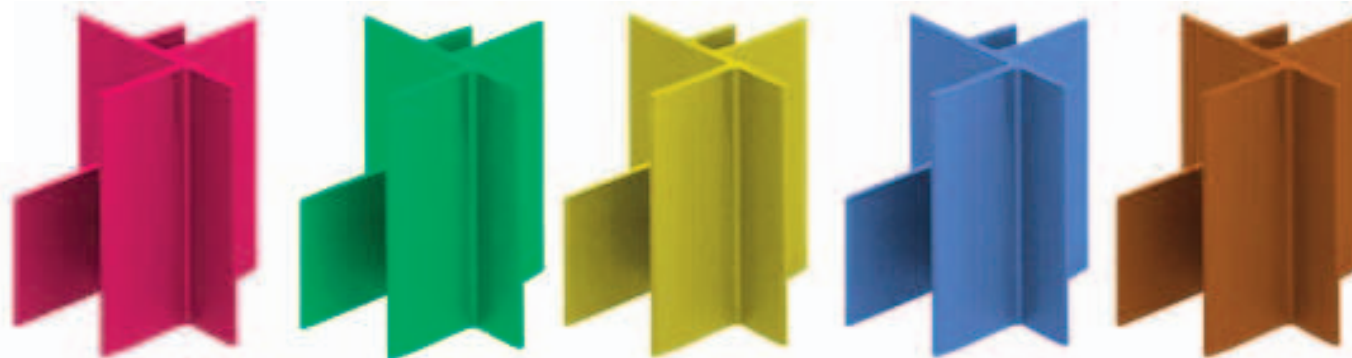

Color estándar:
blanco


Otros colores

El perfil del NEOCLIP se ajusta a los grosores de sus soportes.

3200A

3200A con muesca a la derecha

3200A con muesca a la izquierda

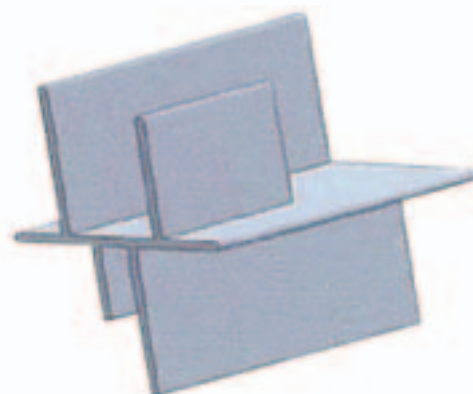

Muesca derecha en labio A



Muesca izquierda en labio A

[Esquema de montaje](#)

[Ejemplo de realización](#)



Sistema patentado
Marca registrada


NÉOClip[®] de Néopac

[Concepto](#)[Productos](#)[Crear](#)[Realizaciones](#)[Prensa](#)[Contacto](#)

Codales para NÉOClip[®]

Para endurecer o reforzar un PLV y/o un contenedor.

- La longitud de los codales depende de las necesidades de los formatos de los PLV o del contenedor.
- Puede resaltarse o confundirse el color de los codales con su entorno en una amplia gama de colores.

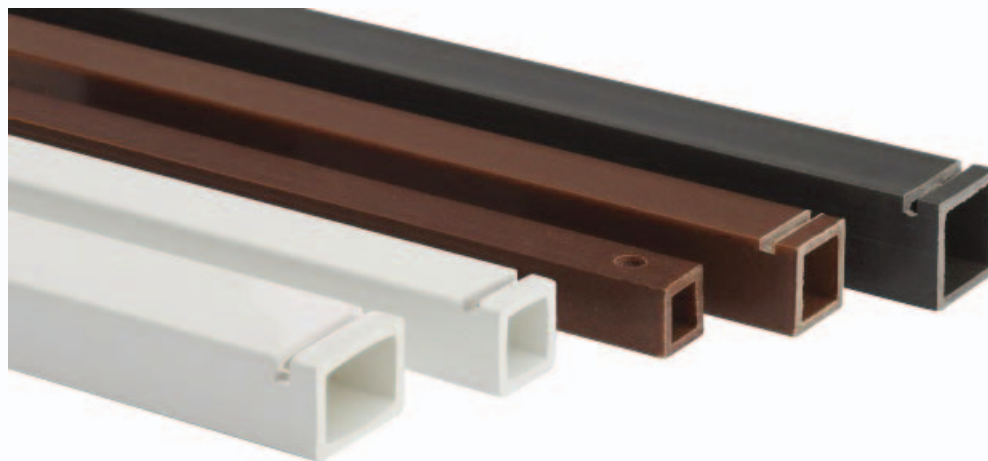

Color estándar: marrón matizado o blanco


Otros colores

- La sección de los codales se ajusta a las necesidades de las cargas que debe soportar.



Nuestros proveedores de madera disponen del certificado PEFC para la gestión sostenible de los bosques

Ref.	Medidas	Material	Color
362007 	25 x 25 grosor 2,5 mm	MADERA/COMPOSITE 50% versión ultrarrígida	Marrón matizado matiz posible según llegada de la madera
072008 	20 x 20 grosor 2,5 mm	MADERA/COMPOSITE 50% versión ultrarrígida	Marrón matizado matiz posible según llegada de la madera
012009 	16 x 16 grosor 2,5 mm	MADERA/COMPOSITE 50% versión ultrarrígida	Marrón matizado matiz posible según llegada de la madera
372007	20 x 20 grosor 2,7 mm	PVCr reciclado	Blanco matizado
382007	30 x 21 grosor 2.5 mm	PVCr reciclado	Blanco matizado

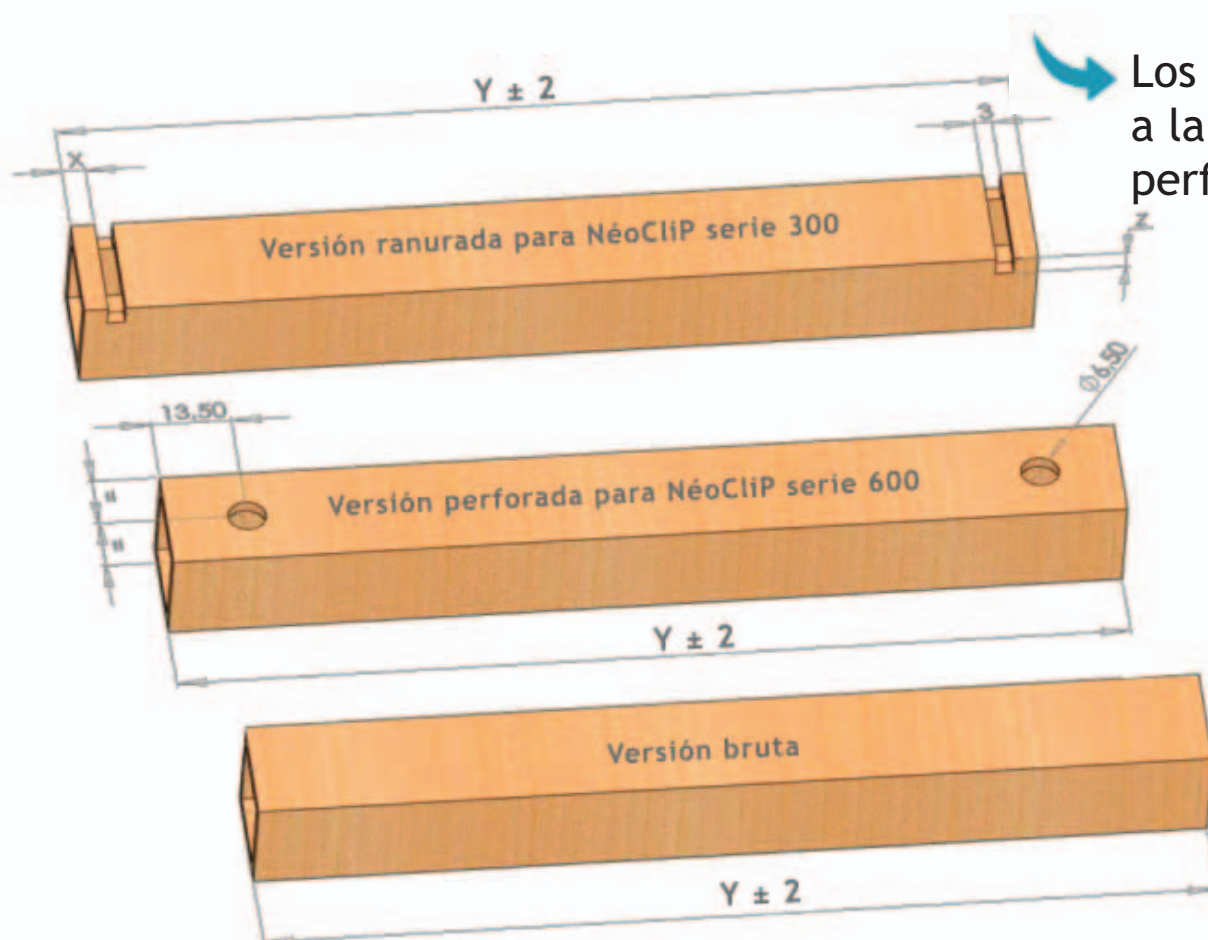

Los codales Néopac se cortan a la longitud deseada con perforación, ranurado o en bruto.

[Esquema de montaje](#)

[Ejemplo de realización](#)

NÉOClip[®]
de **Néopac**
Sistema patentado
Marca registrada

NÉOClip[®] de Néopac

[Concepto](#)[Productos](#)[Crear](#)[Realizaciones](#)[Prensa](#)[Contacto](#)

Crear un estante con **NÉOClip[®]**



→ **NÉOClip[®]** Serie 100

[Esquema de montaje](#)




→ **NÉOClip[®]** Serie 200

[Esquema de montaje](#)



→ **NÉOClip[®]** Serie 3200

[Esquema de montaje](#)

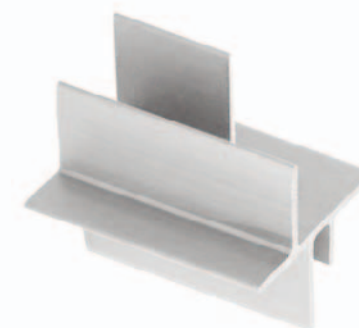

NÉOClip[®] de Néopac

[Concepto](#)[Productos](#)[Crear](#)[Realizaciones](#)[Prensa](#)[Contacto](#)

Montaje con NÉOClip[®] Serie 100

Montaje de un estante

1




Elementos necesarios:
4 x NéoClip Serie 100
1 x estante de cartón plegable
1 x Contenedor del cual se han recortado
las ventanas



2



Pliegue el estante
siguiendo la línea de plegue

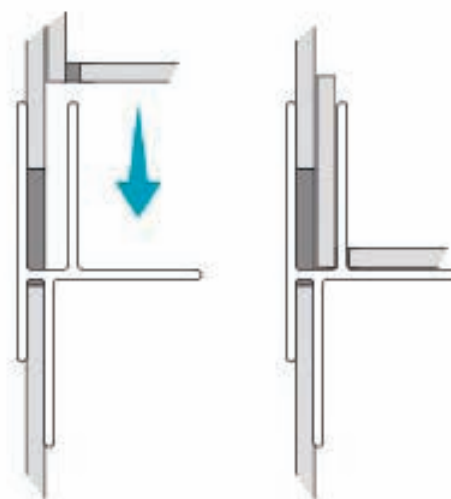

Tras la colocación de los NéoClip, coloque y a continuación introduzca el estante en los NeoClip según las muescas precortadas... ¡y ya está!

NÉOClip[®]
de Néopac

Sistema patentado
Marca registrada


NÉOClip[®] de Néopac

[Concepto](#)[Productos](#)[Crear](#)[Realizaciones](#)[Prensa](#)[Contacto](#)

Montaje con NÉOClip[®] Serie 200 ó 3200

Montaje para asociar en paralelo dos contenedores.

O para dividir el interior de un contenedor mediante un tabique vertical.

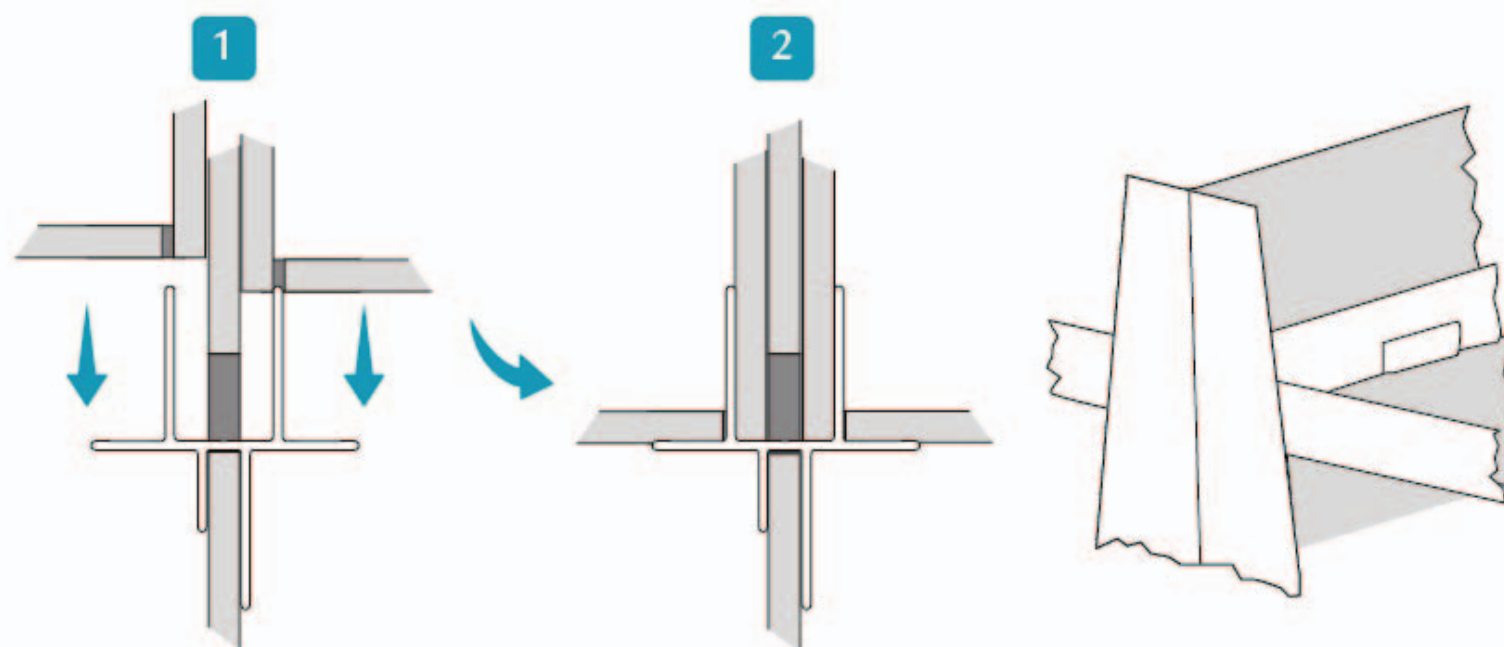

Tras la colocación de los NéoClip, coloque e introduzca el estante en los NéoClip según las muescas precortadas.

NÉOClip[®] de Néopac

[Concepto](#)[Productos](#)[Crear](#)[Realizaciones](#)[Prensa](#)[Contacto](#)

Crear un estante deslizable con

NÉOClip[®]

→ **NÉOClip[®]** Serie 400

[Esquema de montaje](#)



NÉOClip[®]
de Néopac
Sistema patentado
Marca registrada

NÉOClip[®] de Néopac

[Concepto](#)[Productos](#)[Crear](#)[Realizaciones](#)[Prensa](#)[Contacto](#)

Montaje con NÉOClip[®] Serie 400

Montaje de un estante deslizante


1



Elementos necesarios:
4 x NéoClip Serie 400
1 x estante de cartón plegable
1 x Contenedor en el cual se han recortado las ventanas



2

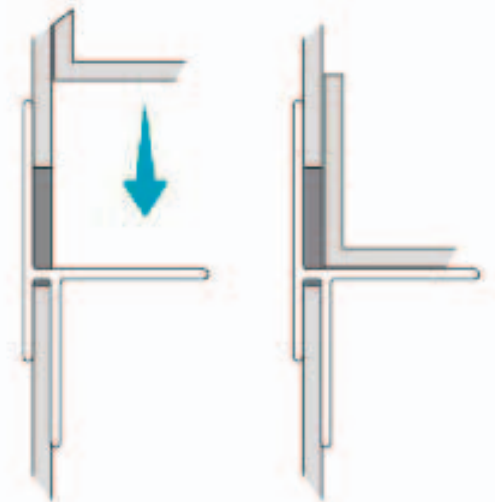

Tras la colocación de los NéoClip,
coloque sus estantes... ¡y ya está!



Sistema patentado
Marca registrada


NÉOClip® de Néopac

[Concepto](#)[Productos](#)[Crear](#)[Realizaciones](#)[Prensa](#)[Contacto](#)

Crear un estante para carga pesada con **NÉOClip®**

→ **NÉOClip®** Serie 300

[Esquema de montaje](#)

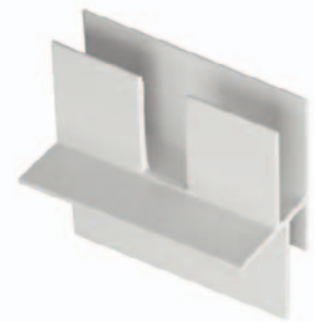

→ **NÉOClip®** Serie 600

[Esquema de montaje](#)



→ **Codal ultrarrígido** **madera/composite**

- 25 x 25
- 20 x 20
- 16 x 16



*Nuestros proveedores
de madera disponen del
certificado PEFC para la
gestión sostenible de
los bosques.*



Codales 16x16 + NéoClip série 300A

→ **Codal estándar de polímero** **100% reciclado**

- 21 x 30
- 20 x 20



Codales 20x20 + NéoClip serie 300A

NÉOClip®
de Néopac

Sistema patentado
Marca registrada

NÉOClip[®] de Néopac

[Concepto](#)[Productos](#)[Crear](#)[Realizaciones](#)[Prensa](#)[Contacto](#)

Montaje con NÉOClip[®] Serie 300 y codales

Montaje de un estante para carga pesada

1




Elementos necesarios:
4 x NéoClip Serie 300
1 x estante de cartón plegable
2 x codales
1 x Contenedor del cual se han recortado las ventanas



2



Pliegue el estante siguiendo la línea de pliegue

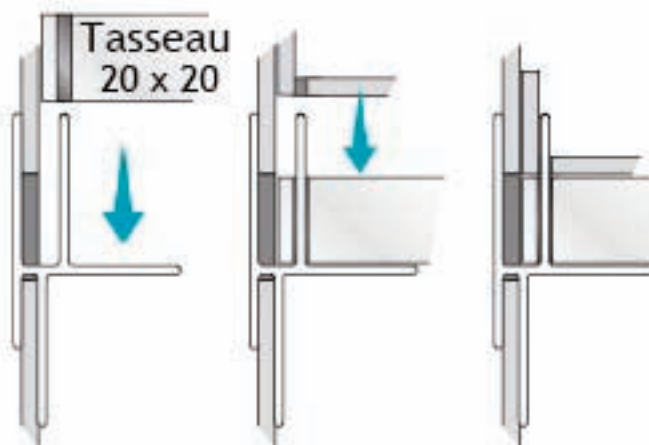

Tras la colocación de los NéoClip, deslice los codales en la muesca del NéoClip serie 300.



Coloque e introduzca el estante en los NéoClip según las muescas precortadas...



¡y ya está!

NÉOClip[®] de Néopac

[Concepto](#)[Productos](#)[Crear](#)[Realizaciones](#)[Prensa](#)[Contacto](#)

Montaje con NÉOClip[®] Serie 600 y codales

Montaje de un estante para carga pesada

1



Elementos necesarios :
4 x NéoClip Serie 600
1 x estante
2 x codales
1 x Contenedor del cual
se han recortado las
ventanas




2



Pliegue el estante
siguiendo la línea de pliegue

3

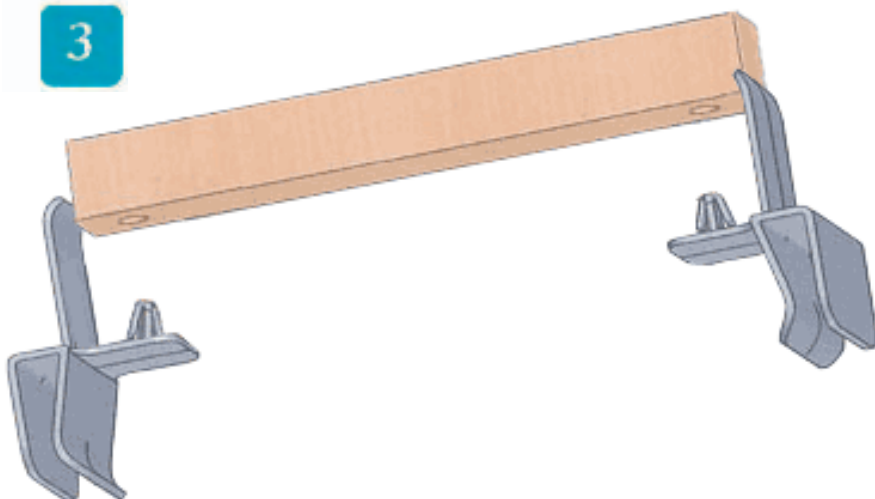

Tras la colocación de los NéoClip,
grape el codal en el NéoClip.

4



Coloque e introduzca los estantes en los
NéoClip según las muescas
precortadas...
¡y ya está!

NÉOClip® de Néopac

[Concepto](#)[Productos](#)[Crear](#)[Realizaciones](#)[Prensa](#)[Contacto](#)

Crear un montaje
para un expositor o una urna con **NÉOClip®**

→ **NÉOClip®** Serie 500
[Esquema de montaje](#)




NÉOClip®
de Néopac
Sistema patentado
Marca registrada

NÉOClip[®] de Néopac

[Concepto](#)[Productos](#)[Crear](#)[Realizaciones](#)[Prensa](#)[Contacto](#)

Montaje con NÉOClip[®] Serie 500

Montaje de un expositor o de una urna

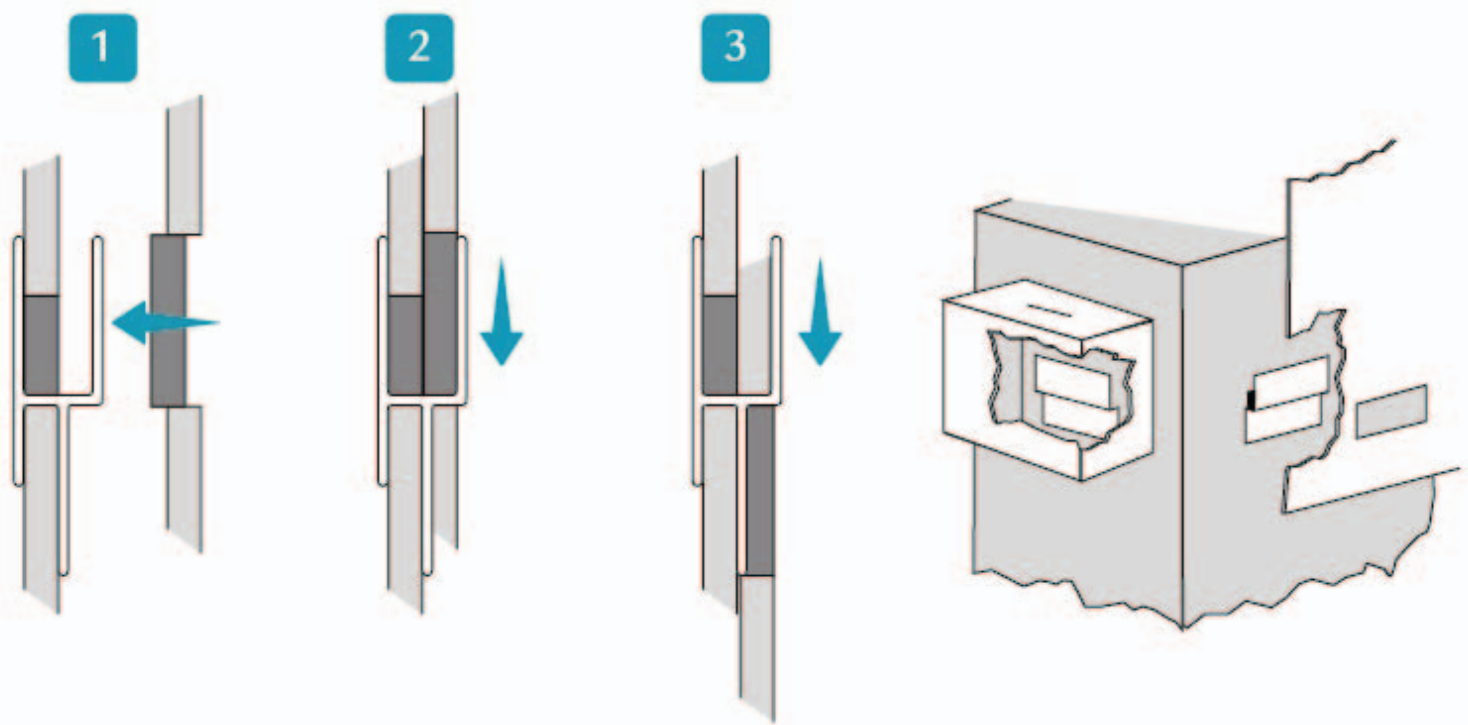

Tras la colocación de los NéoClip, coloque e introduzca el expositor o la urna en los NéoClip según las muescas precortadas.



NÉOClip[®]
de Néopac

Sistema patentado
Marca registrada

NÉOClip® de Néopac

[Concepto](#)[Productos](#)[Crear](#)[Realizaciones](#)[Prensa](#)[Contacto](#)

Muestrario* de todas las series (salvo serie 600)

Gris RAL 7016	Gris RAL 7024	Gris RAL 7011	Gris RAL 7035	Gris RAL 7038	Gris RAL 7012	Gris RAL 7037	Gris RAL 7042
Noir RAL 9005							
Beige RAL 1014	Beige RAL 1015						
Brun RAL 8019							
Blanc RAL 9003	Blanc RAL 9016	Blanc RAL 9001	Blanc RAL 9010				
Orange Pantone 21C							
Rouge RAL Design 040 40 67	Rouge RAL 3004	Rouge RAL 3000					
Bleu RAL 5010	Bleu RAL 5002	Bleu RAL 5003	Bleu RAL 5013				
Jaune RAL 1023	Jaune Ral 1018						
Vert RAL 6018	Vert RAL 6019	Vert RAL 6005	Vert bleu RAL 5021				
Translucide azuré bleu							
Alu							

Otros colores: consúltenos

* Los colores de este muestrario son meramente informativos y, por tanto, no contractuales.
Rogamos consulte un muestrario Madera Composite Néopac antes de elegir el color.

NÉOClip[®] de Néopac

[Concepto](#)[Productos](#)[Crear](#)[Realizaciones](#)[Prensa](#)[Contacto](#)

Muestrario* serie 600

Gris RAL 7035	Gris Pantone Fashion 18-0000 TPX			
Noir RAL 9005				
Orange Pantone 130U	Orange RAL 2007 Fluo			
Beige Pantone Fashion 13-1010 TPX	Beige Pantone Fashion 16-1334 TPX			
Rouge RAL 3000	Rouge Pantone Fashion 18-1540 TPX			
Bleu RAL 5005	Bleu Pantone 286C	Bleu Pantone 293C	Bleu RAL 5015	
Jaune Ral 1026 Fluo	Jaune Ral 1018	Jaune Pantone Fashion 14-1045 TPX		
Vert Ral 6017	Vert Pantone 347	Vert Pantone 354	Vert Pantone 6024	Vert RAL 6019
Translucide				
Argent				

Otros colores: consúltenos

* Los colores de este muestrario son meramente informativos y, por tanto, no contractuales. Rogamos consulte un muestrario Madera Composite Néopac antes de elegir el color.

NÉOClip[®] de Néopac

[Concepto](#)[Productos](#)[Crear](#)[Realizaciones](#)[Prensa](#)[Contacto](#)

Muestrario* Codales

50 % WOOD - 50 % PVC INTENSE BLACK ART N° 505003115	50 % WOOD - 50 % PVC GRAPHITE BLACK ART N° 505003083	50 % WOOD - 50 % PVC LIGHT GREY ART N° 505003102					
50 % WOOD - 50 % PVC BLACK BROWN ART N° 505003126	50 % WOOD - 50 % PVC CHOCOLATE BROWN ART N° 505003085	50 % WOOD - 50 % PVC RED BROWN ART N° 505003082	50 % WOOD - 50 % PVC TERRA BROWN ART N° 505003139	50 % WOOD - 50 % PVC BRICK BROWN ART N° 505003118	50 % WOOD - 50 % PVC CEDAR BROWN ART N° 505003112	50 % WOOD - 50 % PVC HAZELNUT BROWN ART N° 505003142	50 % WOOD - 50 % PVC CAMEL BROWN ART N° 505003135
50 % WOOD - 50 % PVC OLIVE GREEN ART N° 505003126	50 % WOOD - 50 % PVC SEA GREEN ART N° 505003138	50 % WOOD - 50 % PVC FOREST GREEN ART N° 505003128					
50 % WOOD - 50 % PVC PEARL WHITE ART N° 505003125							

Otros colores: consúltenos

* Los colores de este muestrario son meramente informativos y, por tanto, no contractuales.
Rogamos consulte un muestrario Madera Composite Néopac antes de elegir el color.

NÉOClip[®] de Néopac

[Concepto](#)[Productos](#)[Crear](#)[Realizaciones](#)[Prensa](#)[Contacto](#)

Apellidos* :

Teléfono* :

Su petición:

Nombre*


Correo electrónico* :

Cargo* :

Empresa* :

* información obligatoria

Nuestro centro
de producción

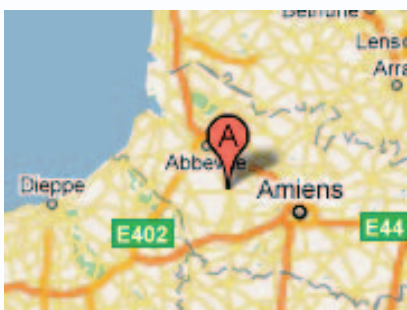

Visite NéoPac



Datos GPS :

Latitud : 49.96445,

Longitud : 1.9370856



Para conocer nuestra gama...

Néopac

R&D Emballage, conditionnement et PLV

6 rue du Tour de Ville - BP 10002 - 80270 Airaines

Tél. +33 (0)3 22 29 40 94 - Fax : +33 (0)3 22 29 48 02

E-mail : neopac@orange.fr

